
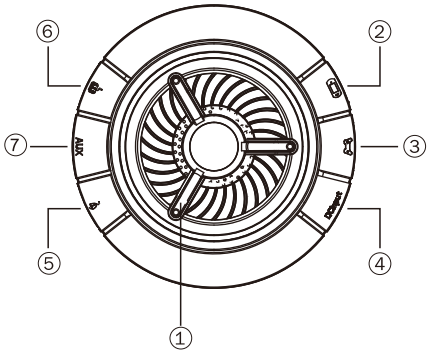


Frinkey Cross

键鼠转换器

兼容平台：P5 / P4 / P3 / X-One / X360 / SW / SW 2 / Xbox SeriesX

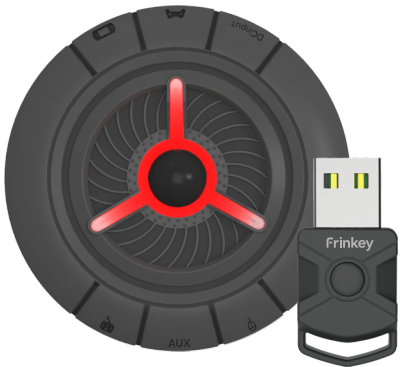


- ① 指示灯
- ② TYPE-C 游戏设备输入口
- ③ 引导手柄接口
- ④ TYPE-C 电源输入口
- ⑤ 鼠标接口
- ⑥ 键盘接口
- ⑦ 耳机接口

连接说明

- 1.此产品为PS5主机键鼠转换器，还兼容Switch、Switch2、PS4、PS3、XBox One、XBox 360、Xbox SeriesX主机键鼠转换器
- 2.基本上，多数的游戏主机操作控制游戏内容都是使用游戏手柄，而有一部分的游戏内容并不适合使用游戏手柄操作，且多数玩家习惯使用键盘及鼠标来进行游戏操作

1、P5主机 键鼠连接示意图

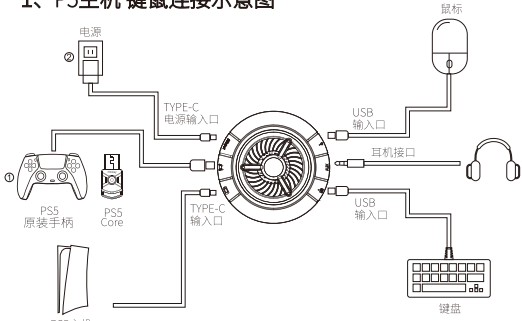


PS5主机连接：启动主机，打开设置→配件→控制器（通用）→连接方法→使用USB连接线，使用USB公转TYPE-C公线（USB公插到主机，TYPE-C公插到转换器上）此时红色灯闪，手柄接口插上P5 Core引此时LED蓝色灯常亮，键鼠接口插上键盘/鼠标，按对应键值即可游戏（改键使用PS5原装手柄，玩游戏使用P5Core）

— 01 —

连接说明

2、P4主机 键鼠连接示意图

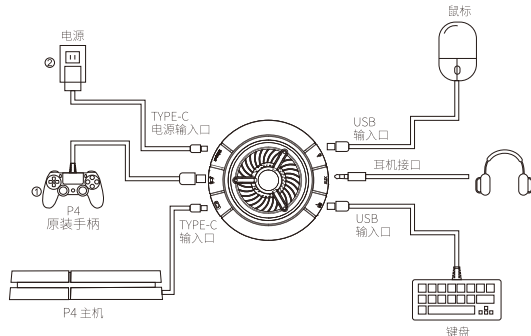


PS4模式：启动主机，使用USB公转TYPE-C公线（USB公插到主机，TYPE-C公插到转换器上）此时红色灯闪，手柄接口插上原装手柄有线引导，此时LED蓝色灯常亮，键鼠接口插上键盘/鼠标，按对应键值即可游戏

— 02 —

连接说明

3、P3主机 键鼠连接示意图

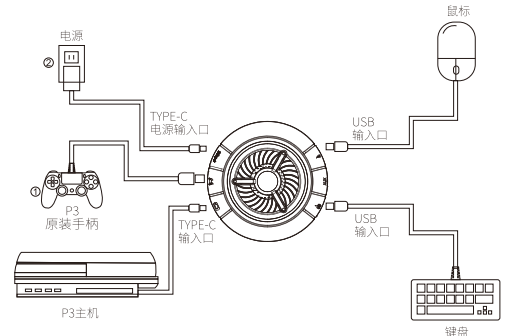


PS3模式：启动主机，使用USB公转TYPE-C公线（USB公插到主机，TYPE-C公插到转换器上）此时红色灯闪，手柄接口插上原装手柄有线引导，此时LED蓝色灯常亮，键鼠接口插上键盘/鼠标，按对应键值即可游戏

— 03 —

连接说明

4、N-SW 键鼠连接示意图

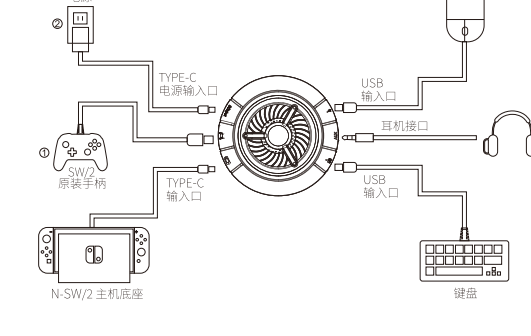


NS1/2模式：启动主机，需要打开“设置>手柄与感应器>Pro手柄的有线连接”使用USB公转TYPE-C公线（USB公插到主机，TYPE-C公插到转换器上）此时红色灯闪，手柄接口插上原装手柄有线引导，此时LED绿色灯常亮，键鼠接口插上键盘/鼠标，按对应键值即可游戏

— 04 —

连接说明

5、XBox One主机 键鼠连接示意图

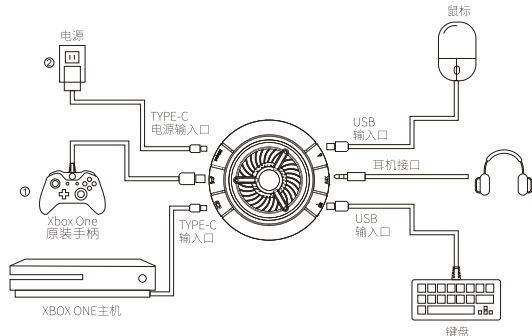


Xbox one模式：启动主机，使用USB公转TYPE-C公线（USB公插到主机，TYPE-C公插到转换器上）此时红色灯闪，手柄接口插上原装手柄有线引导，此时LED绿色灯常亮，键鼠接口插上键盘/鼠标，按对应键值即可游戏

— 05 —

连接说明

6、XBox 360主机 键鼠连接示意图

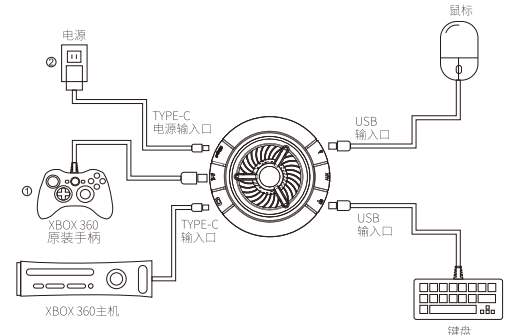

Xbox 360模式：启动主机，使用USB公转TYPE-C公线（USB公插到主机，TYPE-C公插到转换器上）此时红色灯闪，手柄接口插上原装手柄有线引导，此时LED绿色灯常亮，键鼠接口插上键盘/鼠标，按对应键值即可游戏

— 06 —

设置说明

一.操作模式,设定模式

1、锁定功能

进入锁定模式其他组合键不可操作设置。再次按下为解锁，此功能防止在操作时误碰其他组合键。如：ctrl+R键反弹，会触发Y轴反向设置。按下该组合键此时黄灯常亮代表进入锁定功能模式，其他组合键一律不能操作设置，进入该功能键鼠依然可正常操作
如需自定义按键、增加灵敏度等，请先再次按该组合键提示黄灯常亮消失后为退出锁定功能，可以进行自定义按键、增加灵敏度等
组合按键：CTRL+F5
状态提示：黄灯常亮

2、按键自定义设置

先放CTRL+ESC进入按键自定义设置模式，再按住原装手柄要设置的按键，再按一下键盘/鼠标上要设置的按键。再按CTRL+ESC即完成自定义设置
组合按键：CTRL+Esc
状态提示：白灯闪
注意：PS5主机上自定义设置，需接原厂手柄设置完成后再接P5 Core即可使用

3、恢复按键默认设置

按照组合键清除玩家设置，恢复出厂默认设置
组合按键：CTRL+ALT+Z
状态提示：无

4、增加/减少 鼠标视野 / 开镜灵敏度

增加/减少鼠标对视野控制的灵敏度，以及开镜灵敏度(注意：开镜和机瞄是分开的)
组合按键：CTRL+鼠标滚轮上/鼠标滚轮下
状态提示：白灯闪烁

— 07 —

设置说明

5、增加/减小曲线灵敏度

增加/减少鼠标代替摇杆的活动灵敏度，即手柄摇杆调节曲线随着变化
组合按键：shift+鼠标滚轮上/鼠标滚轮下
状态提示：白灯闪烁
Y轴反向设置部分
游戏Y轴控制与设定值方向相反游戏中可以按CTRL+R切换方向

6、切换连发

短按F4可以切换鼠标为连发（注意：切换到连发后需要长按鼠标左键）

7、可切换配置布局

按住CTRL组合1/2/3/4布局切换不同配置

— 08 —

默认键值表

1.键盘默认键值表

注：以下按键是指键盘左边以及左下方位置的按键

键盘按键	PS4/PS5	PS3	SWITCH/2	XBOX ONE	XBOX 360	Xbox SeriesX
W	左摇杆上	左摇杆上	左摇杆上	左摇杆上	左摇杆上	左摇杆上
A	左摇杆左	左摇杆左	左摇杆左	左摇杆左	左摇杆左	左摇杆左
S	左摇杆下	左摇杆下	左摇杆下	左摇杆下	左摇杆下	左摇杆下
D	左摇杆右	左摇杆右	左摇杆右	左摇杆右	左摇杆右	左摇杆右
WA	左摇杆左上	左摇杆左上	左摇杆左上	左摇杆左上	左摇杆左上	左摇杆左上
WD	左摇杆右上	左摇杆右上	左摇杆右上	左摇杆右上	左摇杆右上	左摇杆右上
SA	左摇杆左下	左摇杆左下	左摇杆左下	左摇杆左下	左摇杆左下	左摇杆左下
SD	左摇杆右下	左摇杆右下	左摇杆右下	左摇杆右下	左摇杆右下	左摇杆右下
SHIFT	L3	L3	L3	L3	L3	L3
Q	L1	L1	L	LB	LB	LB
E	R1	R1	R	RB	RB	RB
F	△	△	X	Y	Y	Y
C	○	○	A	B	B	B
R	□	□	Y	X	X	X
SPACE	X	X	B	A	A	A
ESC	PS	PS	HOME	HOME	HOME	HOME
~	Share	/	拍照键	/	/	截图键
TAB	Option	START	+	Menu	START	Menu
CAPSLOCK	TOUCHPAD	SELECT	-	View	BACK	View

— 09 —

默认键值表

键盘按键	PS4/PS5	PS3	SWITCH/2	XBOX ONE	XBOX 360	Xbox SeriesX
F1	十字键上	十字键上	十字键上	十字键上	十字键上	十字键上
1	十字键左	十字键左	十字键左	十字键左	十字键左	十字键左
2	十字键下	十字键下	十字键下	十字键下	十字键下	十字键下
3	十字键右	十字键右	十字键右	十字键右	十字键右	十字键右

2.鼠标默认键值表

鼠标	PS4/5	PS3	SWITCH/2	XBOX ONE	XBOX 360	Xbox SeriesX
左键	R2	R2	ZR	RT	RT	RT
右键	L2	L2	ZL	LT	LT	LT
滑动上	右摇杆上	右摇杆上	右摇杆上	右摇杆上	右摇杆上	右摇杆上
滑动下	右摇杆下	右摇杆下	右摇杆下	右摇杆下	右摇杆下	右摇杆下
滑动左	右摇杆左	右摇杆左	右摇杆左	右摇杆左	右摇杆左	右摇杆左
滑动右	右摇杆右	右摇杆右	右摇杆右	右摇杆右	右摇杆右	右摇杆右
滑动左上45°	右摇杆左上	右摇杆左上	右摇杆左上	右摇杆左上	右摇杆左上	右摇杆左上
滑动右上45°	右摇杆右上	右摇杆右上	右摇杆右上	右摇杆右上	右摇杆右上	右摇杆右上
滑动左下45°	右摇杆左下	右摇杆左下	右摇杆左下	右摇杆左下	右摇杆左下	右摇杆左下
滑动右下45°	右摇杆右下	右摇杆右下	右摇杆右下	右摇杆右下	右摇杆右下	右摇杆右下
鼠标中	R3	R3	R3	R3	R3	R3

— 10 —

注意事项

- 1.为保障键鼠的正常使用不同主机时，必需使用各个平台对应的原装手柄（支持有线功能）引导。
- 2.键鼠接口不能外接手柄。
- 3.支持市面上95%的键盘及鼠标，如果遇到不兼容问题，请提供实物给客服进行升级。
- 4.在PS4/PS5主机上使用，请在主机设置里面，设置为有线连接模式，才能使用。

接口指引：

- 1.三个USB 接口，一个接引导手柄，两个USB座子接键鼠
- 2.两个TYPE-C 接口，一个TYPE-C 为游戏设备输入，一个TYPE-C 为5V供电接口，当外接设备功耗过大，需要外接使用5V输入,3.5mm耳机接口一个：连接四段接头的美标有线

— 11 —