

FRINKEY P5 CORE 1000Hz

适用于P5主机，树莓派GP2040-CE格斗键盘/键鼠转换器



产品说明书

产品特性

CH


P5 Core插入目标外设(树莓派GP2040-CE格斗键盘, 键鼠转换器)的USB母口即可使用。目标外设通过USB方式连接P55主机情况下, 在使用前请打开

操作指引

1. 前请打开P55主机的USB连接功能:




2. 连接示意图如下:

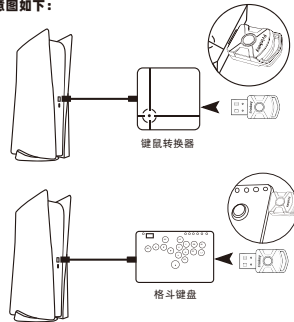

3. P5 Core升级方法

A: 将P5 Core插入Windows PC的USB口, 使用Microsoft Edge浏览器
<https://forum.frinkey.com/> 打开升级网页, 按照以下示意图操作:

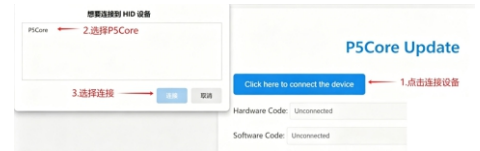

B: 进入官方论坛下载所需的P5 Core升级固件
C: 选择下载好的升级固件点击更新

固件更新



4. 树莓派GP2040-CE系列格斗键盘使用P5 Core说明书

1: 格斗键盘E升级专用固件

A: 下载格斗键盘专用固件, 进行对P5 Core的支持。

点击此处下载 <https://forum.frinkey.com/>

B: 格斗键盘进入电脑固件升级模式, 将下载的固件复制粘贴到GP2040-CE的磁盘

C: 选择P5General后, 点击保存。



D: 如下图, 点击配置网页上的功能配置——打开USB0, 点击保存, 即可正常使用。



3: GP2040-CE配合P5Core运行P55游戏
用户将P5 Core插入格斗键盘USB母接口, 再将格斗键盘插入P55 USB
按键HOME键后, 即可正常运行所有P55游戏。




2. GP2040-CE格斗键盘配置P5 Core方法

A: 确保格斗键盘专用固件升级成功后, 格斗键盘进入电脑网页配置模式, 然后在电脑浏览器上输入<http://192.168.7.1>



B: 如下图, 点击配置网页上的系统设置——输入模式设置——找到P5general并选择

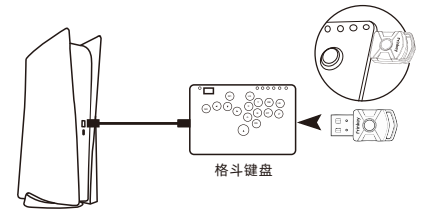

备注:

树莓派系列格斗键盘为开源产品, 此专用固件是Frinkey团队为树莓派系列格斗

键盘定制开发的固件, 使相关树莓派系列产品能使用P5 Core运行所有P55游戏。

同时, Frinkey团队也将在官方论坛陆续添加更多设备的兼容性固件, 比如键鼠

转换器、方向盘、游戏手柄等, 通过P5Core来运行所有P55游戏。

官方论坛地址: <https://forum.frinkey.com/>

我们相信P5Core简洁易用的操作方式, 1000Hz的超低延迟, 会带给用户非同一般的体验。